


¡¡ATENCIÓN!!
NO PONGA LAS PILAS
hasta que la mirilla esté
totalmente instalada
en la puerta.

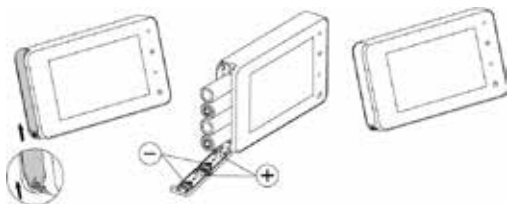

OBSERVACIONES

Tenga en cuenta que con el detector de movimiento activo, el tiempo entre cada toma de foto o vídeo es de 1 minuto, para evitar que la mirilla esté continuamente tomando imágenes y se agoten las pilas rápidamente.

Además, si por delante de la puerta hay un tráfico intenso de personas, puede provocar que las pilas se gasten prematuramente. Utilice el detector de movimiento cuando sea estrictamente necesario. Recuerde desactivarlo cuando no lo necesite.

AYR

Apdo. 89
C/ Albacete,3
03440 Ibi (Alicante)

AYR

Guía rápida

755



**¡Gracias por comprar la
Mirilla Digital AYR!**

ATENCIÓN, por favor tenga en cuenta que el desmontaje o manipulación del interior del aparato o la instalación o el uso sin tener en cuenta las indicaciones del manual invalidarán por completo la garantía del artículo.

www.mirilladigitalayr.com

AYR

Guía rápida

755

video de montaje



VER FUERA	encender
	⏻

TOMAR FOTO	encender	tomar foto
	⏻	▼

GRABAR VIDEO	encender	acceder	iniciar video	acabar video
	⏻	▲	▼	▼

DETECTOR DE MOVIMIENTO: Active el botón nº 5 situado en la parte inferior del visor para poder utilizar esta función

DETECTOR DE MOVIMIENTO	encender	acceder	seleccionar	acceder	seleccionar	confirmar
	⏻	■ ■	▲ ▼	■ ■	▲ ▼	■ ■

VER FOTOS	encender	acceder	seleccionar
	⏻	▲, ▲	▲ ▼

VER VIDEOS	encender	acceder	seleccionar	ver
	⏻	▲, ▲	▲ ▼	▼ 1 seg.

BORRAR FOTOS Y VIDEOS	encender	acceder	seleccionar	acceder	seleccionar	confirmar
	⏻	▲, ▲	▲ ▼	■ ■	▲ ▼	■ ■

CONFIGURAR OPCIONES	encender	acceder	seleccionar	acceder	seleccionar	confirmar
	⏻	■ ■	▲ ▼	■ ■	▲ ▼	■ ■

-Formateo -Idioma -Restaurar -Fecha y hora -Timbre -Apagado autom. -Detector de movimiento -Autofotografía